



Idee nell'elettronica

Decoder Digitale Terrestre Wi-Fi

Mod. LIBELLULA

Manuale d'uso

Vi raccomandiamo di leggere il presente Manuale d'Uso prima di procedere all'utilizzo del prodotto.

Indice

Caratteristiche	3
Dotazione	3
Connettori e pulsanti	4
Ricarica della batteria	5
Collegamento al telefono o tablet	6
applicazione “Siano TV”	6
Collegamento via Wi-Fi alla rete Meron	6
Utilizzo del decoder Wi-Fi	7
Alla prima accensione.....	7
Visione dei programmi	9
Registrazione.....	10
Differita	10
Cambio canale.....	10
Soluzione problemi più frequenti.....	11
Specifiche tecniche.....	11
Dichiarazione di conformità CE.....	12
Smaltimento del prodotto a fine vita.....	12
Garanzia.....	13

Decoder Digitale Terrestre Wi-Fi

Mod. LIBELLULA

CARATTERISTICHE


Decoder DTT per canali in chiaro
Trasmissione del segnale TV via Wi-Fi mono-utente
Rete Wi-Fi indipendente senza necessità di collegarsi al router domestico
PVR-Ready per registrazione programmi TV
Time-shift per visione in differita
Ricerca canali automatica
LCN - Ordinamento canali automatico
Supporta audio in più lingue
Antenna stilo per uso portatile
Collegamento all'antenna TV per massimizzare la ricezione dei canali
Batteria al litio ricaricabile via USB

I marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DOTAZIONE

Decoder digitale terrestre Wi-Fi
Antenna stilo
Connettore per collegamento antenna TV
Cavetto microUSB-USB per ricarica
Manuale d'Uso in Italiano

CONNETTORI E PULSANTI

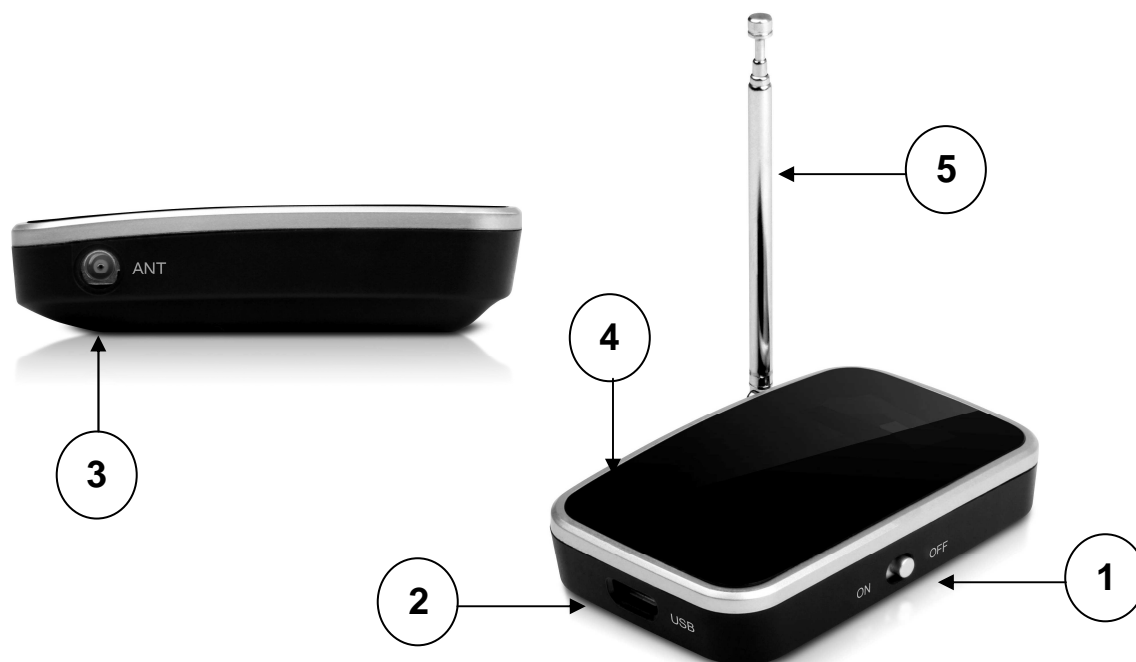

Num.	Simbolo	Descrizione
1	ON/OFF	Accensione/spegnimento
2	USB	Connettore per la ricarica della batteria interna via USB
3	ANT	Collegamento per antenna stilo (in dotazione)
4		Led di stato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ colore blu – dispositivo acceso ▪ colore rosso – batteria in carica
5		Antenna stilo

RICARICA DELLA BATTERIA

Prima di utilizzare il decoder Wi-Fi LIBELLULA per la prima volta, procedere alla ricarica completa della batteria collegando, mediante il cavetto microUSB–USB in dotazione, la presa USB (2) alla porta USB di un qualunque dispositivo alimentato. Il led rosso indica che la batteria si sta caricando; a carica completa il led rosso si spegne.

Il tempo necessario per ricaricare la batteria è di circa 2 ore e l'autonomia di utilizzo del decoder a piena carica è di circa 3 ore (a volume medio).

La batteria raggiungerà la sua massima durata solo dopo alcuni cicli di carica e scarica, pertanto è da considerarsi normale che nei primi momenti di utilizzo la batteria si esaurisca rapidamente.

Attenzione: il dispositivo monta una batteria al litio pertanto, se si prevede di non utilizzarlo per lunghi periodi, assicurarsi di eseguire una ricarica completa almeno una volta al mese per evitare che la batteria si esaurisca completamente.

COLLEGAMENTO AL TELEFONO O TABLET

APPLICAZIONE “SIANO TV”

Per poter utilizzare il decoder Wi-Fi LIBELLULA è necessario scaricare l'applicazione “**SianoTV**” da Play Store (per Tablet/SmartPhone Android) o da Apple Store (per iPad/iPhone) ed installarla.




COLLEGAMENTO VIA WI-FI ALLA RETE “MERON”

Per collegare il proprio Tablet o SmartPhone via Wi-Fi al decoder LIBELLULA:

- Collegate l'antenna stilo, in dotazione, alla presa ANT (3) ed estendetela per ottenere la migliore ricezione; in alternativa all'antenna stilo, potete collegare il decoder Wi-Fi all'antenna TV centralizzata, utilizzando il cavo antenna in dotazione

Attenzione: per il primo utilizzo si consiglia di utilizzare il collegamento all'antenna TV centralizzata, in modo da consentire la ricezione di un maggior numero di canali.

- Accendete il decoder Wi-Fi LIBELLULA mediante il pulsante ON/OFF (1) e verificate che il led blu (4), dopo alcuni brevi lampeggi, si illumini di luce fissa.
- Aprite sul vostro Tablet o SmartPhone la finestra di selezione delle reti Wi-Fi e selezionate la rete “**Meron**”; digitate la password “Meron” (con la “M” maiuscola) quando richiesta, quindi confermate cliccando su “Connetti”.

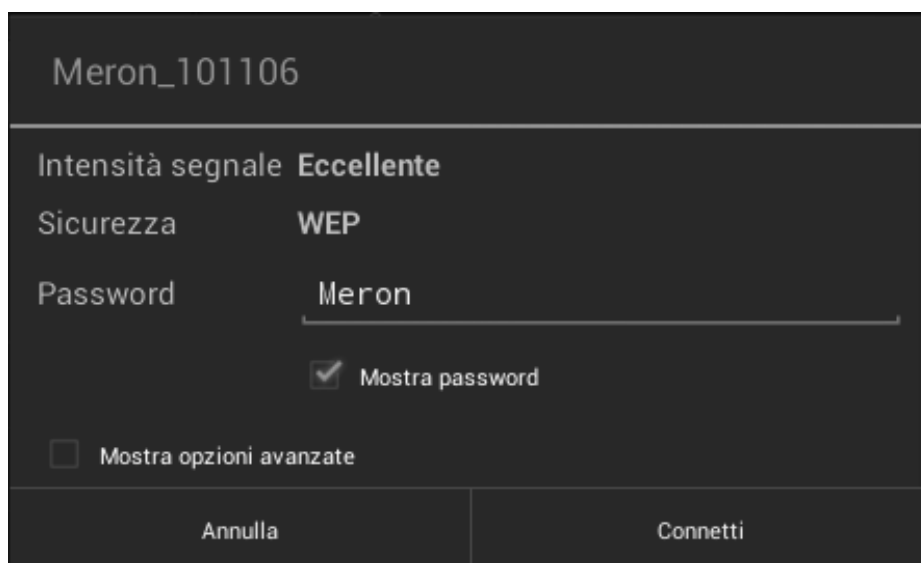

UTILIZZO DEL DECODER WI-FI

ATTENZIONE

Le spiegazioni che seguono presumono che il decoder Wi-Fi Libellula sia installato correttamente e cioè che:

- l'antenna TV terrestre sia correttamente collegata al decoder;¹
- il Tablet o SmartPhone sia correttamente connesso via Wi-Fi al decoder;
- l'applicazione "**Siano TV**" sia installata sul Tablet o SmartPhone utilizzato.

ALLA PRIMA ACCENSIONE

La prima volta che si avvia l'applicazione "Siano TV" sul Tablet o SmartPhone connesso al decoder Wi-Fi LIBELLULA comparirà la schermata "**Impostazioni**":² Selezionare la voce **Ricerca canali**³ per procedere alla scansione dell'intera banda di frequenze.



Alla schermata successiva, verificare che il Paese preimpostato per la ricerca canali sia "**Italia**", quindi avviare la ricerca cliccando su **Esamina**⁴.

¹ Per il primo utilizzo si consiglia di utilizzare il collegamento all'antenna TV centralizzata, in modo da consentire la ricezione di un maggior numero di canali.

² In alcuni dispositivi, il menù è in inglese: in questo caso, la schermata che compare sarà "**Settings**".

³ In alcuni dispositivi, il menù è in inglese: in questo caso, la voce da selezionare sarà "**Scan Channels**".

⁴ In alcuni dispositivi, il menù è in inglese: in questo caso, la voce da selezionare sarà "**Scan**".




Durante la ricerca comparirà una barra di avanzamento ad indicare la progressione dell'operazione. Ogni volta che il decoder individuerà dei nuovi canali riporterà una scritta contenente il nome dell'emittente memorizzata.



Al termine della ricerca selezionare il pulsante **Indietro** posizionato nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla schermata **Impostazioni**.

VISIONE DEI PROGRAMMI

Una volta eseguita la ricerca canali come descritto al precedente paragrafo, accedere alla voce **TV in diretta** per visualizzare l'elenco dei canali memorizzati.

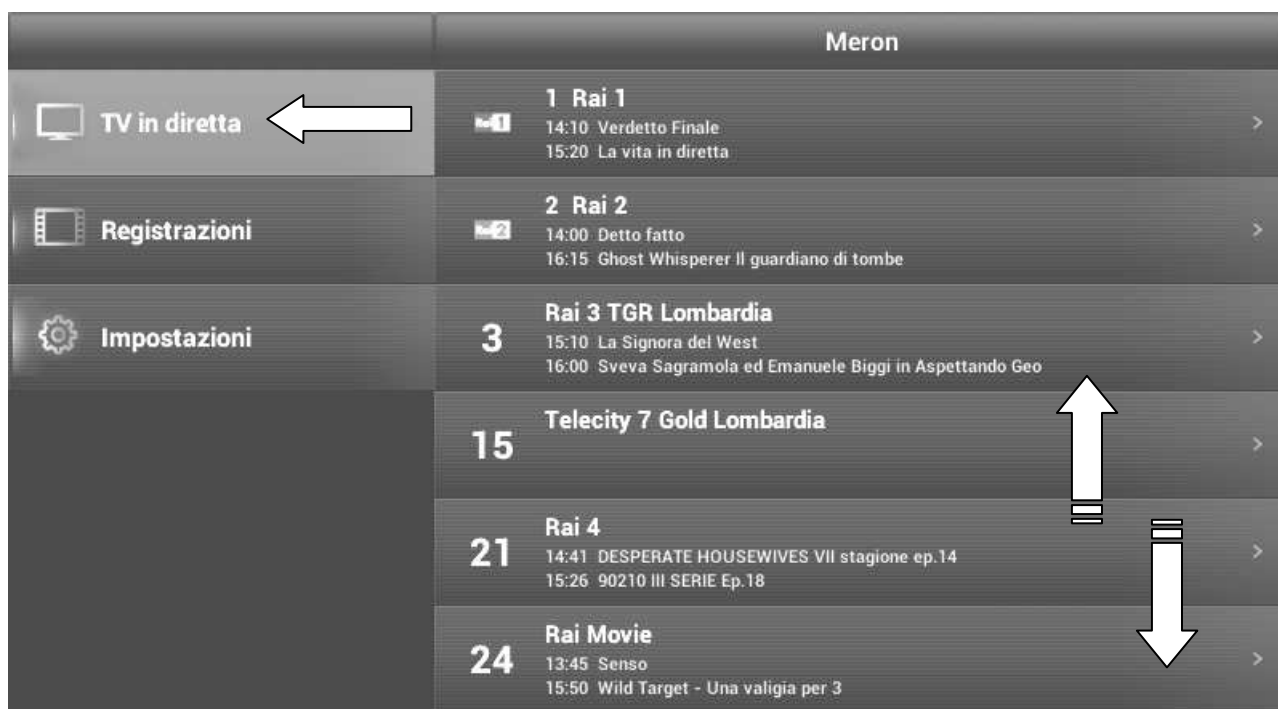

La lista canali può essere consultata facendola scorrere indifferentemente dal basso in alto e dall'alto al basso.

Selezionando un canale si passerà alla visione in diretta del programma trasmesso.



La lista dei canali può essere richiamata in qualsiasi momento, toccando il nome del canale in visione, nella barra superiore dello schermo.

REGISTRAZIONE

Durante la visione di un programma è possibile avviare la registrazione toccando lo schermo e cliccando il simbolo ● sulla barra dei comandi che compare.



Il file contenente la registrazione verrà salvato nella memoria interna del dispositivo nella cartella *Movie*.

DIFFERITA

In qualsiasi momento è possibile interrompere la visione toccando lo schermo e cliccando il simbolo || (Pausa) sulla barra dei comandi che compare. Nessun istante del programma andrà perduto e si potrà riprendere la visione semplicemente cliccando il simbolo ► (Play).

CAMBIO CANALE

Per passare dal canale in visione al canale successivo trascinare l'immagine da destra verso sinistra.

Per tornare al canale precedente trascinare l'immagine da sinistra verso destra.



SOLUZIONE PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

In questa sezione elenchiamo i più frequenti problemi relativi all'utilizzo del decoder Wi-Fi mod. LIBELLULA. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto potete fare riferimento al nostro sito Internet www.cobraelettronica.it (sezione "FAQ Domande Frequenti") oppure contattate il Servizio Assistenza Prodotti al numero **899 325206**.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Dispositivo non trovato	Verificate di aver connesso il vostro Tablet o SmartPhone alla rete Wi-Fi "Meron" irradiata dal decoder LIBELLULA.
Impossibile collegarsi alla rete "Meron"	Verificate di aver inserito correttamente la password "Meron" con la lettera "M" maiuscola. Attenzione: è possibile connettere alla rete "Meron" un solo dispositivo.
Segnale molto scarso	Verificate di aver correttamente posizionato il decoder Wi-Fi in campo aperto e di aver completamente estratto l'antenna stilo. Per una migliore ricezione dei canali, connettete il decoder Wi-Fi alla vostra antenna TV domestica.
Immagine squadrettata	Il segnale dell'emittente nella vostra zona potrebbe essere scarso. Verificate la ricezione del segnale collegandovi all'antenna TV domestica. Il decoder Wi-Fi potrebbe essere fuori portata. Verificate di aver posizionato il decoder Wi-Fi in prossimità del Tablet o SmartPhone ad esso collegato.

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma frequenze	177,5÷226,5 MHz (VHF); 474÷858 MHz (UHF)
Formati video	DVB-T Mpeg2, Mpeg4 SD e H.264
Portata	5 metri
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n
Autonomia	3 h. circa (a volume medio)
Dimensioni	10,7 x 6,2 x 4,9 cm.
Peso	180 g.

Nota: Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Si dichiara che il mod. LIBELLULA (rif. WiTV) è conforme alla Direttiva R&TTE 99/05/CE. Norme di riferimento:

LVD EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

EMC EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1

Radio EN 300 328 V1.8.1


RoHS Direttiva 2011/65/UE, standard IEC 62321:2008



SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA

Informazione all'utilizzatore ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere **raccolto separatamente dagli altri rifiuti**.

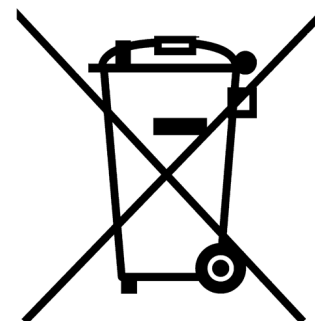

L'utente dovrà pertanto conferire il prodotto giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla corrente normativa di legge.

MEMBER OF

Remedia

PASSIONE PER L'AMBIENTE

GARANZIA

Il prodotto che avete acquistato è coperto dalla Garanzia Legale in conformità al Decreto Legislativo 206/2005 (**Codice del Consumo**) per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto indicata sullo scontrino fiscale (si raccomanda al consumatore di **conservare lo scontrino fiscale** come prova della data di acquisto). Attenzione: per essere valido ai fini della garanzia lo scontrino fiscale deve riportare un riferimento specifico al prodotto acquistato (prodotto o modello); in caso contrario, il rivenditore deve apporre il proprio timbro nell'apposito spazio del presente manuale.

Nota: Si segnala che la batteria ricaricabile integrata nel prodotto è da considerarsi materiale di consumo. La durata della batteria è garantita per un periodo di 6 mesi.

Per avvalersi della riparazione in garanzia è necessario rivolgersi al proprio Rivenditore oppure ad un Centro Assistenza Cobra (la lista aggiornata si trova sul sito Internet www.cobraspa.it). Attenzione: ogni manomissione dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato e/o modifica al sistema operativo preinstallato determina l'annullamento della garanzia stessa.

Decoder Wi-Fi - mod. LIBELLULA

Timbro del Rivenditore / Data di acquisto

(per richieste di assistenza in garanzia, il timbro del Rivenditore deve essere obbligatoriamente mostrato insieme allo scontrino fiscale nel caso in cui quest'ultimo non riporti alcun riferimento specifico al prodotto acquistato)

COBRA S.r.l.

Via Gramsci 19, Bernareggio (MB)

www.cobraelettronica.it

Servizio Assistenza Prodotti **899 325206**